POWERSTAR

PRO

»Power Steamer«

D Dampfbügeleisen
GB Steam iron
F Fer à vapeur
CZ Napařovací žehlička

Type DB 8347

Beschreibung

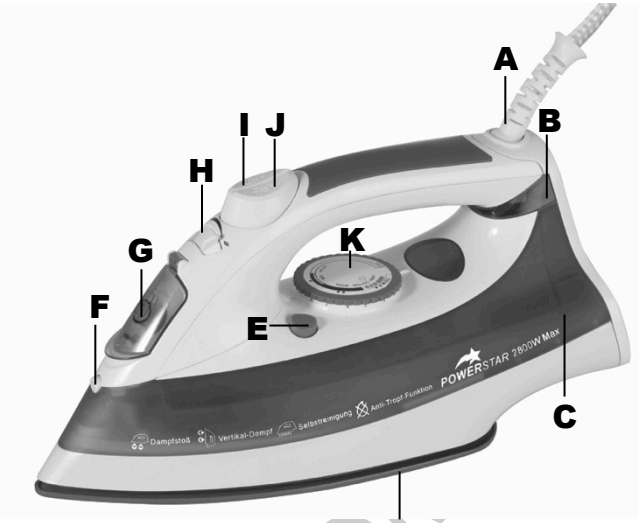

D	Beschreibung
A	flexibles Kabelgelenk
B	Kontrollleuchte
C	Wassertank
D	Bügelsohle
E	Selbstreinigungsknopf
F	Spraydüse
G	Wassertankdeckel
H	Dampfregler
I	Dampfstoßknopf
J	Sprayknopf
K	Temperaturregler

GB	Description
A	Flexible cable connector
B	Indicator light
C	Water tank
D	Soleplate
E	Self cleaning button
F	Spray nozzle
G	Cover of water filling mouth
H	Steam control
I	Burst of steam button
J	Spray button
K	Temperature control

F	Description
A	Cordon à rotule flexible
B	Voyant lumineux
C	Réservoir d'eau
D	Semelle
E	Touche auto-nettoyage
F	Buse à spray
G	Verrouillage du réservoir
H	Variateur de vapeur
I	Touche pressing
J	Touche spray
K	Thermostat de température

CZ	Description
A	Pohyblivý kabel
B	Kontrolní světlo provozu
C	Nádržka na vodu
D	Žehlící plocha
E	Tlačítko samočištění
F	Kropící tryska
G	Uzávěr nádržky na vodu
H	Regulace napařování
I	Tlačítko napařování
J	Tlačítko kropení
K	Regulace teploty

PRODO

Inhalt

Beschreibung..... 2
Sicherheitshinweise..... 3
Lieferumfang..... 8
Vor dem ersten Gebrauch..... 8
Bedienungsanleitung und Hinweise zum Bügeln..... 8
Reinigung..... 10
Technische Daten..... 10
Entsorgung..... 10
Garantiehinweise..... 11

SICHERHEITSHINWEISE

Bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen, machen Sie sich bitte sorgfältig mit dieser Bedienungsanleitung vertraut. Bei Weitergabe des Gerätes geben Sie auch die Bedienungsanleitung weiter.

Bestimmungsgemäße Verwendung: Dieses Gerät ist zum Bügeln im privaten Haushalt. Es ist nicht für kommerzielle Zwecke bestimmt. Benutzen Sie das Gerät wie in dieser Bedienungsanleitung angegeben und beachten Sie alle Sicherheitshinweise.
Für Schäden oder Unfälle, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an. Die Netzspannung muss mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmen, um Beschädigung des Gerätes und Risiken, die durch elektrischen Strom entstehen können, zu vermeiden.

PROLOMUS

- Betreiben Sie das Gerät nicht an einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem, um Brandrisiken auszuschließen.
- Verlegen Sie das Netzkabel immer so, dass niemand daran ziehen und dass es nicht zur Stolperfalle werden kann, um Unfälle und Verletzungsrisiken zu vermeiden. Das Gerät und dessen Netzkabel müssen während des Einschaltens oder Abkühlens außer Reichweite von Kindern sein.
- Das Netzkabel darf nicht durch scharfe Kanten oder durch Berührung mit heißen Stellen beschädigt werden. Das Netzkabel darf nie mit Nässe und Feuchtigkeit Kontakt haben, um das Risiko von Stromschlag und Kurzschluss zu vermeiden.
- Verwenden Sie, nur falls dies nötig ist, ordnungsgemäße Verlängerungskabel, deren technische Daten mit denen des Gerätes übereinstimmen, um Schäden zu vermeiden.
- Als zusätzlicher Schutz vor Gefahren durch elektrischen Strom wird der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Haushaltsstromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Elektro-Installateur um Rat.
- Wenn das Bügeleisen auf seine Abstellvorrichtung gestellt wird, ist sicherzustellen, dass die Fläche, auf die die Abstellvorrichtung gestellt wird, stabil ist. Das Bügeleisen muss auf einer stabilen Oberfläche

PRODOMUS

benutzt werden, um die Gefahr von Herunterfallen auszuschließen.

Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn:

- es heruntergefallen ist und/oder sichtbare Schäden an Gehäuse oder Netzkabel hat
- es Funktionsstörungen aufweist
- es undicht ist.

- Ein beschädigtes Netzkabel darf ausschließlich von einem Fachmann (*) ausgewechselt werden, um Gefährdungen durch elektrischen Strom zu vermeiden. Für alle Reparaturen wenden Sie sich an einen Fachmann (*). Dieser verfügt über die zur sachgemäßen Reparatur benötigten Werkzeuge.

(*)Fachmann: anerkannter Kundendienst des Lieferanten oder des Importeurs, der für derartige Reparaturen zuständig ist. Für alle Reparaturen wenden Sie sich bitte an diesen Kundendienst.

Vorsicht!
Ein Elektrogerät ist kein Kinderspielzeug!

- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt.
- Dieses Gerät kann nur dann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder müssen stets beaufsichtigt werden und dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

PRODOMUS

- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Klären Sie Ihre Kinder über Gefahren auf, die im Zusammenhang mit elektrischen Geräten entstehen können:
  - Gefahr durch die heiße Bügelsohle und/oder entweichenden, heißen Dampf
  - Gefahr durch elektrischen Strom
- Wählen Sie den Standort Ihres Gerätes so, dass Kleinkinder und Personen, die nicht sachgemäß mit elektrischen Geräten umgehen können, keinen Zugriff auf das Gerät haben.
- Kinder, die jünger sind als 8 Jahre, sind vom Gerät und vom Netzkabel fernzuhalten. Sie könnten das Gerät daran herunterziehen und sich verletzen. Benutzen und lagern Sie das Gerät deshalb nur außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Zur Sicherheit keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) für Kinder erreichbar liegen lassen. Sie dürfen nicht mit dem Kunststoffbeutel spielen, es besteht Erstickungsgefahr!

Vorsicht Stromschlaggefahr! Das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen auf keinen Fall mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen:

PRODOMUS

- Tauchen Sie das Gerät und das Netzkabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten, weder zum Reinigen noch zu einem anderen Zweck.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Wasch- oder Spülbeckens.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf feuchten Untergrund.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Öffnen Sie während des Betriebes keinesfalls die Wassereinfüllöffnung.

Ziehen Sie den Netzstecker:

- wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
- bevor Sie das Gerät reinigen.

Um den Netzstecker zu ziehen, immer am Stecker, nicht am Netzkabel ziehen um Beschädigung zu vermeiden. Gerät niemals am Netzkabel tragen. Netzkabel nicht knicken und nicht um das Gerät wickeln während es noch heiß ist. Wickeln Sie das Netzkabel erst auf, wenn das Gerät komplett abgekühlt ist.

- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Netzkabel nicht beschädigt ist. Bei Beschädigung des Netzkabels oder des Gerätes darf dieses keinesfalls benutzt werden.
- Wenn Sie das Bügeln beenden, das Gerät reinigen, den Wassertank füllen oder entleeren, auch wenn

PRODOMUS

Sie den Raum nur kurzfristig verlassen, stellen Sie stets

- den Dampfregler und den Temperaturregler auf „Aus“ (bzw. MIN)
- das Bügeleisen hochkant
- ziehen den Netzstecker aus der Steckdose.

- Stellen Sie das Gerät stets auf eine stabile, trockene und rutschfeste Unterlage, die gegen Hitze und Wasserspritzer unempfindlich ist.
  Stellen Sie das Gerät weder auf eine Herdplatte noch neben einem Heizkörper auf. Kunststoffteile könnten schmelzen.

PRODOMUS

Lieferumfang

- Dampfbügeleisen
- Einfüllbecher
- Bedienungsanleitung

Vor dem ersten Gebrauch

- Entfernen Sie alle Aufkleber, Verpackungsmaterial und die Schutzfolie (wenn vorhanden) von der Bügelsohle bevor Sie das Gerät zum ersten Mal an das Stromnetz anschließen.
- Die Bügelsohle ist zum Schutz leicht eingefettet und kann dadurch beim ersten Gebrauch etwas Rauch abgeben. Das ist unbedenklich und hört nach kurzer Zeit auf.
- Benutzen Sie beim ersten Bügeln ein altes Textilstück um sicherzustellen, dass keinerlei Produktionsrückstände mehr auf der Bügelsohle oder im Wassertank sind.

Bedienungsanleitung und Hinweise zum Bügeln

Wasser einfüllen

Vorsicht! Stromschlaggefahr! Nie während des Betriebes die Einfüllöffnung öffnen und Wasser einfüllen! Achten Sie beim Einfüllen von Wasser darauf, dass kein Wasser außen über das Gerät läuft, denn es könnte in das Geräteinnere eindringen und einen Kurzschluss oder Stromschlag verursachen. Füllen Sie Wasser in den Wassertank, **bevor** Sie das Gerät an den Stromanschluss anschließen.

- Stellen Sie den Dampfregler auf „0“ (AUS).
- Öffnen Sie den Wassertankdeckel und füllen Sie mit dem Einfüllbecher kaltes Wasser bis zur Markierung „max.“ in den Wassertank. Schließen Sie den Wassertankdeckel.

Gerät einschalten

Achtung: Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt.
Vorsicht Verbrennungsgefahr!: Bei Betrieb von Elektro-Wärmegeräten entstehen hohe Temperaturen - z. B. durch heißen Dampf und die heiße Bügelsohle - die zu Verbrennungen führen können. Das Gerät grundsätzlich nur am Griff anfassen und immer mit der nötigen Vorsicht verwenden. **Berühren Sie nie die heiße Bügelsohle.**

: Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose um das Gerät betriebsbereit zu machen.

Temperatureinstellung

- Stellen Sie den Temperaturregler auf die gewünschte Temperaturstufe.
- Prüfen Sie vor dem Bügeln stets die Bügelvorschriften auf dem Wäschezeichen:
  - ● Acryl, Seide, Viskose, Polyamid, Polyester, etc (niedrige Temperatur)
  - ●● Wolle (mittlere Temperatur)
  - ●●● Baumwolle, Leinen (hohe Temperatur)

Während des Bügelns leuchtet die Kontrollleuchte beim Aufheizen in regelmäßigen Abständen auf.

Bügeln mit Dampf (ist nur bei höheren Temperaturen möglich)

- Stellen Sie den Dampfregler zuerst auf „0“ (AUS) und den Temperaturregler auf hohe Temperatur ●●● oder MAX. Lassen Sie das Gerät nun einige Minuten aufheizen. Wenn die Kontrollleuchte erlischt, ist die gewünschte Bügeltemperatur erreicht. Stellen Sie den Dampfregler auf die gewünschte Einstellung. Möglich sind 3 Stufen: kein Dampf bei Schalter-Position 0, geringe Dampfstufe in der Schalter-Mittelstellung und starke Dampfstufe in Schalter-Position "Max". Es entsteht beim Schalten in die nächste Stufe ein Einrastgeräusch.
- Wenn die Dampffunktion eingeschaltet ist, hört das Bügeleisen automatisch auf zu dampfen, sobald Sie es senkrecht stellen.

Hinweis: Bei zu niedrig eingestellter Bügeltemperatur kann Wasser aus der Bügelsohle austreten. Stellen Sie den Temperaturregler in diesem Fall auf eine höhere Temperaturstufe.

Sprayfunktion

- Drücken Sie den Sprayknopf um fein zerstäubtes Wasser auf das Gewebe zu sprühen. Das Gewebe wird angefeuchtet und hartnäckige Falten können beim Bügeln besser geglättet werden.

Dampfstoßfunktion

- Stellen Sie den Temperaturregler auf hohe Temperaturstufe ●● oder ●●● oder MAX. Stellen Sie dann den Dampfregler auf die gewünschte Dampfstufe.
- Drücken Sie den Dampfstoßknopf um den Dampfstoß auszulösen. Wiederholen Sie diesen Vorgang erst nach kurzer Wartezeit, so dass sich das Wasser in der Dampfkammer wieder voll erhitzen kann. Sie können das Gerät dabei waagerecht oder senkrecht verwenden.

Trockenbügeln

- Stellen Sie den Dampfregler auf „0“ (AUS) , damit ist die Dampffunktion abgeschaltet.

Selbstreinigungsfunktion

Durch kalkhaltiges Wasser oder Textilfusseln können Wassertank oder Dampfaustrittsöffnungen verunreinigt werden. Wir empfehlen Ihnen daher, das Bügeleisen regelmäßig zu reinigen und kein Wasser darin stehen zu lassen.

- Stellen Sie den Temperaturregler und Dampfregler auf höchste Stufe. Der Wassertank muss dabei ausreichend Wasser enthalten. Lassen Sie das Bügeleisen einige Zeit in waagerechter Position aufheizen, damit es genügend Druck aufbauen kann.

PROD OMS

- Halten Sie das Bügeleisen über ein Waschbecken oder ein altes Stück Stoff.
- Drücken Sie den Selbstreinigungsknopf („Self Clean“). Ein starker Dampfstoß entweicht. Dieser entfernt eventuelle Kalkrückstände im Wassertank oder in den Dampfaustrittsöffnungen.

Nach dem Bügeln

- **Ziehen Sie den Netzstecker und leeren Sie das Restwasser aus.**
- **Lassen Sie das Bügeleisen vor dem Wegräumen ganz abkühlen.**

Reinigung

ACHTUNG Verbrennungsgefahr! Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker und lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen. Wickeln Sie das Netzkabel erst dann auf, wenn das Gerät komplett abgekühlt ist.

ACHTUNG! Stromschlaggefahr: Tauchen Sie auch beim Reinigen niemals das Gerät, Netzkabel oder Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten und achten Sie darauf, dass kein Wasser darüber läuft. Die elektrischen Teile im Inneren könnten Schaden nehmen, z. B. Kurzschluss.

- Kalkreste und Verunreinigungen auf der kalten Bügelsohle können Sie mit einem weichen Tuch und etwas Spülmittel abwischen. Die oberen Teile des Bügeleisens können Sie mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Benutzen Sie keine spitzen, scharfen oder scheuernden Reinigungsgeräte um die Bügelsohle und das Kunststoffgehäuse zu schützen. Benutzen Sie keinesfalls metallene Gegenstände (Topfkratzer, Messer usw.) zur Reinigung.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Bügelsohle keine scharfen Putzmittel oder metallischen Putzgeräte um die Edelstahloberfläche nicht zu beschädigen.
- Füllen Sie nie Essig, Entkalker oder andere Chemikalien in den Wassertank.
- Lassen Sie kein Wasser im Bügeleisen stehen, um Verkalkung vorzubeugen.

Technische Daten

220-240V~ 50/60Hz 2400-2800W; Schutzklasse I
Dieses Gerät ist GS geprüft und entspricht den CE Richtlinien.

Entsorgung

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein und entsprechend Ihrer örtlichen Müllvorschriften. Geben Sie Karton und Papier zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.
Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol (durchgestrichene Mülltonne) auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin. Fragen zur Entsorgung beantwortet Ihre kommunale Entsorgungsstelle. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wieder-verwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle (Altgerätesammelstelle der kommunalen Entsorgungsstelle). Führen Sie das Gerät damit einer umweltgerechten Entsorgung zu.

PROMUS

Garantiehinweise

Wir übernehmen für das von uns vertriebene Gerät Gewährleistung von 36 Monaten. Diese beginnt ab Kaufdatum (Kassenbon). Im Störungsfall geben Sie das komplette Gerät mit Fehlerangabe und dem Original-Kaufbeleg (Kassenbon), welcher für eine kostenlose Reparatur oder Umtausch zwingend erforderlich ist, in der Originalverpackung an Ihren Händler.

Wir bitten Sie im Fall von Reklamationen zuerst die Service Hotline zum Ortstarif anzurufen. Die meisten Anfragen können schnell und einfach per Telefon gelöst werden:

Hausgeräte Kundendienst
Service Hotline Tel: (089) 3000 88 – 21
Service Fax: (089) 3000 88 –11

Während der Zeit der Gewährleistung können defekte Geräte ausreichend frankiert an unseren Service gesendet werden. Unfrei an uns geschickte Geräte können nicht **angenommen werden.**
Unser Tipp: Schicken Sie die Geräte aus Kostengründen nicht als Päckchen.
Innerhalb der Gewährleistung beseitigen wir Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen nach unserer Wahl durch Reparatur oder Umtausch. Diese Leistungen verlängern nicht die Gewährleistungsfrist. Es entsteht kein Anspruch auf eine neue Gewährleistungsfrist. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatz, sind ausgeschlossen.
Eine genaue Beschreibung der Beanstandung verkürzt die Bearbeitungsdauer.
Wir bitten um Verständnis, dass jegliche Kulanzansprüche ausgeschlossen sind:

- nach Ablauf der bauartbedingten Lebenszeit und insbesondere für Batterien, Akkus, Leuchtmittel etc.
- für Verbrauchszubehör und Verschleißteile, wie z.B. Antriebsriemen, Motorkohlen, Zahnbürsten, Schleifaufsätze, Knethaken, Rührbesen, Stabmixer-Ansatzteile, Rundmesser etc.
- bei Bruchschäden, wie z.B. Glas, Porzellan oder Kunststoff
- bei Transportschäden, Fehlgebrauch, sowie
- bei mangelnder Pflege, Reinigung und Wartung und bei Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen
- bei chemischen und/oder elektrochemischen Einwirkungen
- bei Betrieb mit falscher Stromart bzw. Stromspannung und bei Anschluss an ungeeignete Stromquellen
- bei anormalen Umweltbedingungen und bei sachfremden Betriebsbedingungen
- sowie dann, wenn Reparaturen oder Fremdeingriffe von Personen vorgenommen werden, die von uns hierzu nicht autorisiert sind oder
- wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind oder
- Berührung mit ungeeigneten Stoffen den Defekt verursacht hat

Nach Ablauf der Gewährleistungszeit besteht ebenso die Möglichkeit das Gerät **ausreichend frankiert** an unseren Service zu senden. Die dann anfallenden Reparaturen sind kostenpflichtig.

Technische Änderungen vorbehalten

Version 04/2013

Importeur / Serviceadresse:
Prodomus Vertriebsgesellschaft mbH
Landsbergerstraße 439
81241 München

PRODOMUS

Contents

Description..... 2
Important safeguards..... 12
Scope of delivery..... 13
Before first use..... 14
How to use and tips 14
Cleaning and storing..... 15
Technical data..... 16
Disposal..... 16
Warranty claims..... 16

Important safeguards

Please read this instruction manual carefully before use and keep in a safe place for future reference. If you give the appliance to another person, also supply them with the instruction for use

Intended use: This appliance is suited for ironing. Only use the appliance for domestic purpose - the appliance is not suited for commercial use. Only use the appliance in the way indicated in these instructions. To avoid damage or danger by improper use, these users instructions should be followed carefully.

- Before first use ensure that your mains voltage corresponds to that stated on the rating plate of the appliance. This appliance is forbidden to be operated by separate timer or separate remote device.
- Connect this appliance to a plug which is wired according to the regulations (230 V ~AC).
- Run the cable in a way that nobody can stumble over it or pull on it to avoid accidents.
- Take care that the cable never comes into contact with sharp edges and hot objects.
- Additional protection may be obtained by fitting a residual current device that must not exceed 30 mA (IF < 30mA,) into your home installation. Please consult a qualified electrician.

⚠ • **Caution! Do not operate any appliance if:**
- power cord is damaged
- in case of malfunction or if it has been dropped or damaged in any manner. Special tools are required to repair the appliance. In any case ask a (*) competent qualified electrician to check and repair it.

- Should the cord be damaged, it must be replaced by a competent qualified electrician (*) to avoid any danger caused by electric current.
(*)Competent qualified electrician: after sales department of the producer or importer or any person who is qualified, approved and competent to perform this kind of repairs in order to avoid all danger.

⚠ • **Caution! An electric appliance is no toy!** Never leave the appliance unsupervised when in use. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

PRODOMUS

- Explain to your children all risks which can be caused by electric current:
  - Danger caused by hot parts of the appliance and exhausting hot steam
  - Danger caused by electric current (electric shock, short circuit, fire danger)
- Take care that children cannot touch the iron when hot and that they cannot pull the mains cord to avoid any accidents of serious burns or of hot iron falling down. Keep the appliance at any time out of reach of children or persons who can not handle electric appliances properly.
- Do not leave packaging components (plastic bags, cardboard, polystyrene, etc.) within the reach of children, as it could be dangerous - Danger of suffocation!

- **Caution risk of electrical shock!** Appliance, cord and plug should never get into contact with water or any other liquids:
  - never immerse the appliance, the cord or the plug in water or any other liquid for anyreason whatsoever
  - the cord should never get wet or get in contact with moisture or humid objects.
  - never use the appliance near a sink, or bathtub to avoid danger of falling into water
  - never touch the appliance with wet hands or standing on wet ground
  - never place the appliance on wet ground
  - in bathrooms or humid rooms always switch off and unplug electric appliances after use. The proximity of water presents a hazard even when switched off!!
  - never use the appliance outdoors, it is not suited for outdoor use.
- **Unplug the appliance**
  - when the appliance is not in use
  - before cleaning accessories or the appliance
  - when malfunctioning during use
- To unplug only pull the plug, never pull on the cord to avoid damage.
- Never move the appliance by pulling the cord. Make sure the cord cannot get caught in any way. This can avoid accidents of falling down and risk of burning by hot parts of the unit.
- Do not wind the cord around the appliance and do not bend it.
- From time to time check if the cord is damaged. In this case or if the appliance is damaged it must not be used any more.
- **Caution! Danger of burning!** The sole of the appliance gets hot during operation. During operation of electrical caloric appliances, high temperatures are generated, which may cause injuries. Only touch the handle! Never touch any hot parts!
- Do not fold the cable or wind it round the unit to avoid damage. Do not allow the cable to touch hot surfaces.
- **Caution!** Always keep enough distance to heat sensitive surface, or furniture. Do not place the iron on any heat sensitive surface while it is hot.
- **Switch off the device whenever you are not using it, even for a short moment.**

Scope of delivery

- Steam iron
- Filling cup
- Instruction for use

PROCOMUS

Before first use

- Remove all plastic bags, stickers and the protection film from the sole plate.
- Place the appliance on a dry, stable, ant-slip and heat resistant surface.
- Unroll the cord completely.
- Clean the cold sole plate with a soft damp cloth.
- Some parts of the iron have been slightly greased during production and as a result may smoke slightly for a short time when switched on for the first time. This will stop after a while.

How to use and tips

⚠ **Warning! Danger of serious burns! Never touch the hot sole plate!**

Never leave the iron unattended when it is connected.

Danger of electric shock! Never open the filling opening and never fill water when appliance is in operation!

How to fill water

1. Always unplug before filling (and emptying) the water tank.
2. Set the steam control to the "0" position.
3. Open the cover of water filling mouth, then fill water. Distilled water can prolong the lifetime of the iron.
4. Pull up the cover of water filling mouth, put the iron on the level way

Note: Do not put vinegar or other anti-lime agents into the water reservoir, this can cause damage. **Tip:** You can use distillate water to fill the water tank, this avoids calcinations.

Ironing

Turn the temperature control to „off" before plugging into the mains socket.

Turn temperature control to the desired temperature. Always check first to see whether a label with ironing instruction is attached to the article to be ironed.

- ● synthetic fibres Acryl, Viscose, Polyamide, Polyester (low temperature)
- ●● silk, wool (medium temperature)
- ●●● cotton, linen (high temperature)

The pilot light will light up from time to time.

How to iron with steam

1. Steam ironing is only possible at higher temperatures.
2. Use steam ironing, turn the steam control to "0" position and set the temperature control at the ●● **or** ●●● position.
3. As soon as the control lamp switches off, turn the steam control to the maximum position, and wait for a few minutes till steam pressure has built up. Then ironing with steam can start. There are 3 steam levels, Off (0), Medium position is lower steam level and MAX position is strong steam level.
4. After ironing complete, turn the temperature control to the "Min" position, pull out the plug, pour out the remaining water, turn the steam control to "0" position. In vertical position

PRODOMUS

steaming is being stopped automatically. Water may leak from the soleplate if the temperature is too low. Then set the temperature control to a higher temperature.

How to use spray

The spray function can be used with steam and/or dry ironing provided that there is water in the tank. Press the spray button firmly and a vaporised water will spray out from the nozzle humidifying the fabric for easy ironing of creases.

How to use bursting steam

Set the temperature control at the ●●● position, then press down the bursting steam button, the base plate will spray out bursting steam. Attention: Bursting steam must be used in steam ironing (The temperature control must be turned to the steam area).You can use this function when iron is in both horizontal and vertical position.

How to use self clean

Set the temperature control to the maximum position, press the self clean button, strong steam will be sprayed, ironing can self clean (Sure the water tank has enough water).

Dry ironing

Set steam level selector to "0". Steam is now switched off for dry ironing.

- **Caution! When you have finished ironing, or when leaving the iron unattended (even for a short while), when you clean the appliance or when filling or emptying the water reservoir:**
  - **Set the steam control to position to 0 (Off),**
  - **Place the iron in vertical position**
  - **Remove the mains plug from the wall socket.**

Cleaning and storing

PRODOMUS

Caution! Danger of electrical shock! Never immerse the appliance into water. The connector parts must not get wet. Contact of electrical parts with moisture causes short circuit and damage. Unplug the appliance after each use and before cleaning, or storing it.

Caution! Danger of serious burns! Let the appliance cool down completely, before cleaning and storing it.

- Lime and fuzz on the sole plate (ensure that it is completely cold!) can be removed with a soft dry cloth. Never use sharp detergents or abrasive material to clean the plastic housing or the stain less steel sole plate as it might get damaged.
- Do not put vinegar or other descaling agents into the water reservoir. Do not use chemically descaled water.
- To avoid damage and scratches on the surface of the sole or the housing never use sharp edged or metallic objects or sharp cleaning solvents to clean.
- Do not wind the cable around the appliance while it is hot.
- Never store the cable before the appliance has cooled down completely.
- Store the appliance in a dry place which is not reachable for small children.

Technical data

220-240V~ 50/60Hz 2400-2800W, protection class I

The unit is tested according to GS regulations and is built to CE-directives.

Disposal

Notice for environmental: If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that waste electrical products should not be disposed of with household waste. The symbol (on the right) on the packing is indicating it. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronical Equipment Directive)

Warranty claims

The guarantee period for this appliance is 36 months. The guarantee starts from the date of purchase (cash receipt). In case of malfunction you may send the appliance add to your dealer, information about the malfunction and the original purchase receipt (which is obligatory for a repair free of charge)

Within the guarantee period we repair defects of the appliance, which are based on material or manufacturing faults, in our choice by repair or exchange. These obligations do not extend the period of guarantee. No claim on a new period of guarantee results from it.

An exact description of the complaint reduces the processing time.

We apologise for any inconvenience, that any claims of good-will are excluded:

- after expiry of the lifetime due to the construction and especially for batteries, accumulators, electric lamps etc.
- for consumption accessories and wear parts such as driving belts, motor coals, tooth brushes, grinding attachments, dough hooks, beaters, mixer attachments, round cutters etc.
- in case of breakage, as e.g. glass, porcelain or plastic
- in case of damages in transport, misuse, as well as
- in case of lack of care, cleaning and maintenance and in case of non observance of operation or mounting instructions
- in case of chemical and/or electrochemical effects
- in case of operation with wrong type of current respectively voltage and in case of connecting to unsuitable power sources
- in case of abnormal environmental conditions and in case of strange operation conditions
- as well as then, if repairs or illegal abortions are made by persons, who are not authorised by us or
- if our appliances are equipped with spare parts, supplementary parts or accessories, which are not original parts or
- if contact with unsuitable material have caused the damage

Subject to technical alterations Version 06/2012

PRODOMUS